RCA

Two-Line Speakerphone with Call Waiting Caller ID User's Guide

Please read this manual before operating this product for the first time.

Model 25202

NOTICE: This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The equipment must be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

NOTES: This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Interference Information

This equipment generates and uses radio frequency energy which may interfere with residential radio and television reception if not properly installed and used in accordance with instructions contained in this manual. Reasonable protection against such interference is ensured, although there is no guarantee this will not occur in a given installation. If interference is suspected and verified by switching this equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient the radio/television receiver's antenna, relocate the equipment with respect to the receiver, plug the equipment and receiver into separate circuit outlets. The user may also wish to consult a qualified radio/television technician for additional suggestions. This equipment has been fully tested and complies with all limits for Class B computing devices pursuant to part 15 FCC Rules and Regulations.

REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC/Industry Canada standards for Hearing Aid Compatibility.

Licensing

Licensed under US Patent 6,427,009.

Important Information 2
Interference Information 2
Introduction 5
Connections and Setup 6
Base Layout 6
Parts Checklist 7
Telephone Jack Requirements 7
Installation 7
Important Installation Information 7
Installing the Phone 8
Data Port 10
Programming the Telephone 11
Display Language 11
Manually Setting the Date and Time 11
Flash Time 12
Hour Format 12
Call Alert Tone 13
Local Area Code 13
Regional Area Codes 14
Voice Mail Access Codes 15
Restoring the Defaults 15
Telephone Operation 16
Telephone Operation 16
Making Calls with the Handset 16
Making Calls with the Speakerphone 16
Making Calls with the Optional Headset 16
Receiving Calls with the Handset 17
Receiving Calls with the Speakerphone 17
Receiving Calls with the Optional Headset 17
Switching Between the Speakerphone, Handset, and Headset 17
Pre-Dialing Telephone Numbers 18
Call Timer 18
Mute 18
Hold 19
Placing a Call on Hold 19
Releasing a Call from Hold 19
Flash 19
Redial 19
Volume 19
Ringer Volume 20
Speakerphone, Handset, and Headset Volume 20
Conference 20
Do Not Disturb 20
Voice Messaging 21
Caller ID 22
Caller ID (CID) 22
Summary Screen 22

Receiving and Storing CID Records 22
Reviewing CID Records 23
Saving CID Records to Memory/Phone Directory Memory 23
Deleting a CID Record 23
Deleting All CID Records 23
Dialing Back 23
If You Programmed Your Local Area Code in the Setup Menu 23
If You Did Not Program Your Local Area Code in the Setup Menu 24
Call Waiting Caller ID 24
Memory 25
Direct Access Memory & Directory Memory 25
Storing a Name and Number in Memory 25
Reviewing Stored Names & Numbers 25
Changing a Stored Name or Number 26
Storing the Last Number Dialed 26
Storing a Pause 26
Dialing a Stored Number 27
Chain Dialing 27
Deleting All Directory Memory 28
Other Information 29
Display Messages 29
Troubleshooting Guide 29
General Product Care 31
REN Number 31
Telephone Network Information 31
Service 32
Accessory Order Form 35

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	**CAUTION:** RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT		

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

Your Caller ID phone stores and displays specific information, provided by your local telephone company, to subscribers of Caller ID or similar caller identification services.

Your Caller ID phone enables you to:

- Identify callers before you answer the phone.
- View the time and date of each incoming call.
- Record up to 99 Caller ID messages sequentially.
- Know who called while you were away.

To get the most from your new phone, we suggest that you take a few minutes right now to read through this user's guide.

IMPORTANT: In order to use this unit, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Caller ID with Call Waiting Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Caller ID with Call Waiting Service.

Base Layout

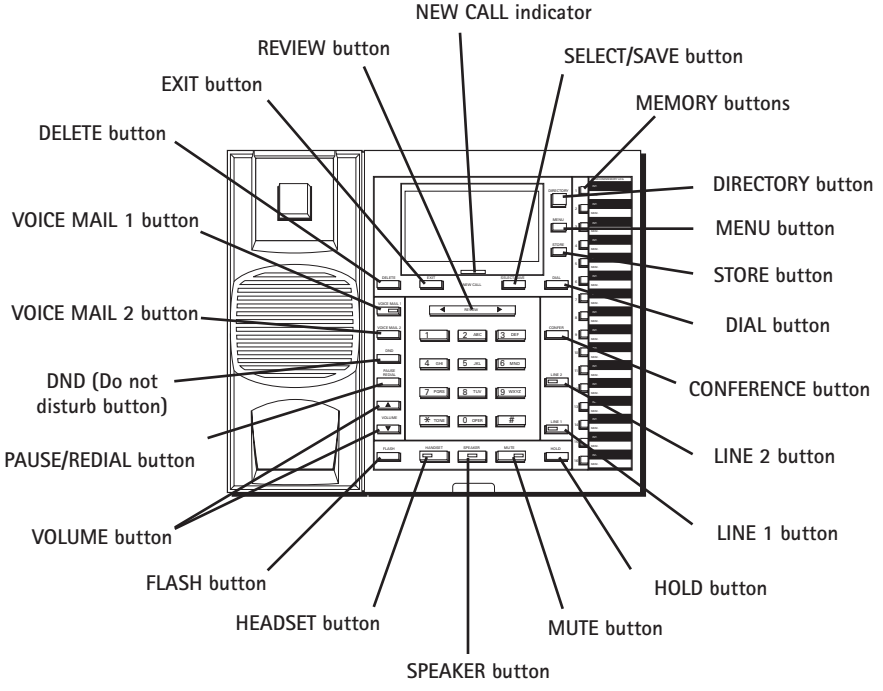
NEW CALL indicator
REVIEW button
SELECT/SAVE button
EXIT button
MEMORY buttons
DELETE button
DIRECTORY button
VOICE MAIL 1 button
MENU button
STORE button
VOICE MAIL 2 button
DIAL button
DND (Do not disturb button)
CONFERENCE button
PAUSE/REDIAL button
LINE 2 button
LINE 1 button
VOLUME button
FLASH button
HOLD button
HEADSET button
MUTE button
SPEAKER button

Parts Checklist

Make sure your package includes the following items:

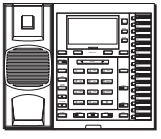

Base

Handset

Handset cord

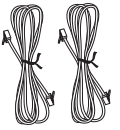

Line cords

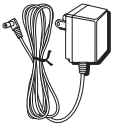

AC power adaptor



Wall plate

Modular telephone line jack

Telephone Jack Requirements

To use this phone, you will need one RJ14C (CA14A) or two RJ11C (CA11A) type modular phone jacks, which might look like the one pictured here, installed in your home/office.

Installation

Important Installation Information

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never touch uninsulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.

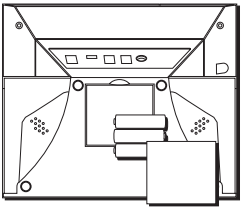

Installing the Phone

1. Choose an area near an electrical outlet and telephone wall jack. Your phone should be placed on a level surface, such as a table top or desk.
2. Install 3 AA-size alkaline batteries (not included) for back up power in the event of a power failure.
   - Use a screwdriver to loosen and lift up the battery compartment door located on the bottom of the phone.
   - Insert the batteries as shown on the diagram inside the battery compartment.
   - Snap the battery compartment door back into place and tighten the screw.

   NOTE: If the low battery icon appears in the display, you need to replace the batteries. It is important that you replace them as soon as possible to maintain unit operation when electrical power is off. As a precaution, you may want to write down any stored information you do not want erased.

   IMPORTANT: If you are not going to use the telephone for more than 30 days, remove the batteries because they can leak and damage the unit.
3. Connect the AC power adaptor to an electrical outlet and the DC connector to the back of the base.

   CAUTION: Use only the 5-2495 power adaptor that is compatible with this unit. Using other power adaptors may damage the unit.
4. Connect the telephone line cords:

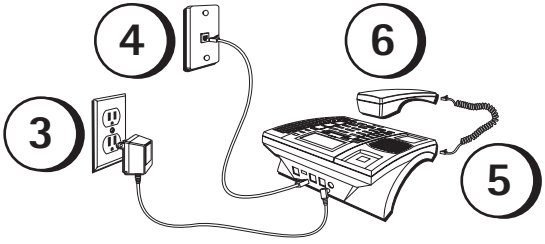

If you have two telephone lines installed on a single jack, plug one end of the straight telephone line cord into the jack marked LINE 1+2 on the back of the base. Plug the other end into the 2-line wall jack.

If you have two separate telephone line jacks, plug one telephone line cord into the jack marked LINE 1+2 and another cord into the jack marked LINE 2. Plug the other end of each line cord into separate wall jacks.

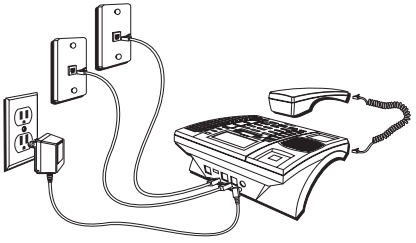

NOTE: To use two line, you must have two telephone lines with unique telephone numbers. If you only have one telephone line, this phone will still operate, but only as a single line telephone.

5. Connect the handset cord:

Plug one end of the coiled handset cord into the side of the base and the other end into the jack on the handset, and place the handset in the cradle.

6. Check for a dial tone. Lift the handset and listen for a dial tone. If you hear a dial tone, the phone is properly installed.

Data Port

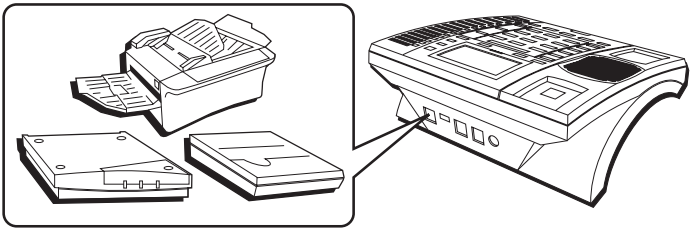

This phone has a DATA PORT jack to connect an auxiliary phone device, such as a fax machine, computer modem, answering machine, or even a cordless phone.

The DATA PORT switch on the back of the phone controls the DATA PORT jack so you can choose line 1 or line 2.

Use the DATA PORT jack to hook up your fax machine, for example, and then set the DATA PORT switch to 2 in order to receive faxes on the phone number for line 2.

If you are talking to someone on line 2 and want them to fax something to you, change the DATA PORT switch to 1 and give him the phone number for line 1. Your fax machine can now receive calls on line 1.

IMPORTANT: Be sure to switch the fax machine back to the normal line when you are done because outside callers who do not know that you have multiple lines will not be able to reach your fax machine if they dial the normal fax line.

Programming the Telephone

Display Language

You may set the display language to English, French, or Spanish. The default is English.

1. Press the MENU button. *LANGUAGE* is displayed
2. Press SELECT.
3. Use the REVIEW ◂ or ▸ button to select the language.
4. When finished, press SELECT to save. To start over, press EXIT to return to the *LANGUAGE* menu and repeat step 2.

Manually Setting the Date and Time

NOTE: If you do not manually set the time and date, it is automatically set when you receive your first Caller ID call. The unit resets the hour and minute each time a call is received.

1. Press the MENU button.
2. Use the REVIEW ◂ or ▸ button to scroll to *TIME & DATE*.
3. Press SELECT.
4. Use the REVIEW ◂ or ▸ button to scroll to the desired hour.
5. Press SELECT to save. The cursor moves to the minute field.
6. Use the REVIEW ◂ or ▸ button to select the minute.
7. Press SELECT to save. The cursor moves to the month field.
8. Use the REVIEW ◂ or ▸ button to select the month.
9. Press SELECT to save. The cursor moves to the date field.
10. Use the REVIEW ◂ or ▸ button to select the date.
11. Press SELECT to save. To start over, press EXIT to return to the *TIME & DATE menu*.

Flash Time

Depending on the services you have with the phone company, you may need to adjust the flash timing. It can be set from 100ms or 600ms. The default is 600ms.

1. Press the MENU button.
2. Use the REVIEW ◂ or ▸ to scroll to *PHONE OPTIONS*.
3. Press SELECT.
4. Use the REVIEW ◂ or ▸ to scroll to *FLASH TIME*.
5. Press SELECT.
6. Use the REVIEW ◂ or ▸ to scroll to the desired setting.
7. Press SELECT to save. To start over, press EXIT to return to the *FLASH TIME* menu.

Hour Format

You can set the clock for either 12-hour or 24-hour (military) format. The default is 12 hour.

1. Press the MENU button.
2. Use the REVIEW ◂ or ▸ to scroll to *PHONE OPTIONS*.
3. Press SELECT.
4. Use the REVIEW ◂ or ▸ to scroll to *HOUR FORMAT*.
5. Press SELECT. To start over, press EXIT to return to the *PHONE OPTIONS* menu.
6. Use the REVIEW ◂ or ▸ to scroll between *12 HOUR* and *24 HOUR*.
7. Press SELECT to save. To start over, press EXIT to return to the *HOUR FORMAT* menu.

Call Alert Tone

When the call alert tone is turned ON, you hear a call alert tone when you are on the phone and you receive a call on the other line. If you prefer to have incoming calls not interrupt or disturb your ongoing conversation, set the Call Alert Tone to OFF. The default is ON.

1. Press the MENU button.
2. Use the REVIEW ◀ or ▶ button to scroll to *PHONE OPTIONS*.
3. Press SELECT button.
4. Use the REVIEW ◀ or ▶ button to scroll to *CALL ALERT*.
5. Press SELECT button.
6. Use the REVIEW ◀ or ▶ button to scroll to *ON* or *OFF*.
7. Press SELECT to save. To start over, press EXIT to return to the *CALL ALERT* menu.

Local Area Code

1. Press the MENU button.
2. Use the REVIEW ◀ or ▶ button to scroll to *AREA CODE*.
3. Press SELECT. *ENTER DIGIT* is displayed.
4. Use the touch-tone pad to enter your area code.

NOTE: If you make a mistake, press DELETE to clear all three digits and re-enter the area code.

5. When finished, press SELECT to save. To start over, press EXIT to return to the *AREA CODE* menu and repeat step 3.

Regional Area Codes

Depending on your area, you may need to set regional area codes. These are needed in order for the phone to determine the number format to display when a valid CID signal is received. Calls received that match any of the regional area codes display as 10 digits. If the number is not displayed correctly, the phone may not be able to dial back the number. You can store up to 6 regional area codes.

You may need to use this feature if you have:

- Multiple area codes
- Overlapping area codes
- Areas that require 10-digit dialing.

1. Press the MENU button.
2. Use the REVIEW ◂ or ▸ button to scroll to *REGION CODE*.
3. Press SELECT.
4. Use the REVIEW ◂ or ▸ to scroll to desired code #.
5. Press SELECT.
6. Use the touch-tone pad to enter the code. Press DELETE to clear and re-enter all three digits.
7. When finished, press SELECT to save and return to *CODE # x*.

Voice Mail Access Codes

You can program a voice mail access code for each telephone line for quick access to your voice mail.

1. Press the MENU button.
2. Use the REVIEW ◀ or ▶ button to scroll to *VM CODE*.
3. Press SELECT.
4. Use the REVIEW ◀ or ▶ button to scroll between *L1 VM CODE* and *L2 VM CODE*.
5. Press SELECT.
6. Use the touch-tone pad to enter your voice mail access phone number.
   - Use the REVIEW ◀ or ▶ button to move the cursor in the display.
   - Use the DELETE button to erase a mistake and re-enter the correct digit.
7. Press SELECT to save. To start over, press EXIT to return to *Lx VM CODE* menu.

Restoring the Defaults

This feature allows you to reset all the menu settings to the original default settings.

1. Press the MENU button.
2. Use the REVIEW ◀ or ▶ to scroll to *RESTORE SET*.
3. Press SELECT.
4. Use the REVIEW ◀ or ▶ to scroll to *YES*.
5. Press SELECT to save. To start over, press EXIT to return to the *RESTORE SET* menu.

Telephone Operation

Making Calls with the Handset

1. Pick up the handset and the phone automatically selects an open line.
2. Wait for a dial tone.
3. Dial a phone number.
4. Hang up the handset when finished.

Making Calls with the Speakerphone

1. Press the SPEAKER button and the phone automatically selects an open line.
2. Wait for a dial tone.
3. Dial a phone number.
4. Press SPEAKER when finished.

Making Calls with the Optional Headset

1. Connect a headset to the HEADSET jack on the side of the base.
2. Adjust the headset to rest comfortably on top of your head and over your ear.
3. Move the microphone to approximately 2 to 3 inches from your mouth.
4. Press the HEADSET button, and the phone automatically selects an open line.
5. Wait for a dial tone.
6. Dial a phone number.
7. Press HEADSET when finished.

NOTE: To converse using the headset, the handset must be placed in the cradle.

Receiving Calls with the Handset

When the phone rings, the corresponding line's indicator flashes rapidly.

1. Pick up the handset (your phone automatically selects the ringing line).
2. When you are finished, hang up the handset.

Receiving Calls with the Speakerphone

When the phone rings, the corresponding line's indicator flashes rapidly.

1. Press the SPEAKER button. The speakerphone turns on and automatically selects a line.
2. When you are finished, press SPEAKER.

Receiving Calls with the Optional Headset

When the phone rings, the corresponding line's indicator flashes rapidly.

1. Press the HEADSET button, and the phone automatically selects the line using the headset.
2. When you are finished, press HEADSET.

NOTE: Whether you are making or receiving a call, the caller is disconnected if you press another line without putting the call on hold first.

NOTE: To converse using the headset, the handset must be placed in the cradle.

Switching Between the Speakerphone, Handset, and Headset

To switch to the speakerphone, press SPEAKER. The speakerphone indicator turns on.

To switch to the handset, pick up the handset. The speakerphone or headset turns off.

To switch to the headset, press HEADSET. The headset indicator turns on. Place the handset in the cradle.

Pre-Dialing Telephone Numbers

Pre-dialing lets you to enter , check , and edit a telephone number before engaging the line. There are several ways to pre-dial a telephone number:

- Manually enter the telephone number, or
- Press one of the 16 memory location buttons, or
- Press DIRECTORY, followed by the REVIEW ◂ or ▸ button to search the phone book memory.
- Press the REVIEW ◂ or ▸ buttons to scroll the CID memory, or
- Press the REDIAL button.

Then -

1. Press the DIAL button. The phone automatically selects a line and turns on the speakerphone.
2. Dial the number showing in the display.

Call Timer

During a phone conversation, a built-in call timer displays the length of the call in minutes and seconds. When the call is finished, total time shows in the display for about 10 seconds. A call is timed even while it is on hold.

Mute

To have a private, off-line conversation, use the MUTE feature. The party on the telephone line cannot hear you. A conversation can be muted during speakerphone, handset, or headset use.

1. Press MUTE. The mute indicator turns on.
2. Press MUTE to cancel and return to your phone conversation

NOTE: Switching from speakerphone to handset or headset cancels mute.

Hold

Placing a Call on Hold

1. Press HOLD. The indicator for the line on hold flashes green.
2. Hang up or press another line button.

Releasing a Call from Hold

Press the line button for the call on hold. The phone automatically goes into speakerphone mode.

NOTE: If you want to change modes, lift the handset to switch to the handset, or press the HEADSET button to use the headset.

Flash

Use the FLASH button to activate custom calling services such as Call Waiting, which is available through your local telephone company.

Redial

To quickly redial the last number you dialed (up to 32 digits):

1. Pick up the handset, or press SPEAKER or HEADSET.
2. The line is selected automatically.
3. Wait for a dial tone.
4. Press REDIAL.

Volume

The ringer, speaker, and handset/headset volumes can be set independently. Your telephone is preset but may be set to individual taste. To return to the default settings, press both the VOLUME ▲ or ▼ buttons simultaneously.

Ringer Volume

While the handset is on the cradle tap the VOLUME ▲ or ▼ button to increase or decrease the ringer loudness. The phone generates a sample ring at the selected setting.

Speakerphone, Handset, and Headset Volume

While using the phone press the VOLUME ▲ or ▼ buttons to set the volume to a comfortable level The phone stores the setting when you release the button.

Conference

This feature lets you connect two calls to make a conference call.

To connect with two calls:

1. Press any line button. If you already have someone on the line, skip to step 2.
2. Press HOLD.
3. Press the another line button to answer or make a second call
4. When the second call connects, press CONFER.

To disconnect one line, press the line button for the party you want to continue talking with and the other party is automatically disconnected.

To disconnect both lines, hang up the handset or press SPEAKER if you are using the speakerphone or press HEADSET if you are using the headset.

To keep both parties on-line but talk to one party:

1. Press the HOLD button to place both lines on hold.
2. To talk with one caller, press the corresponding line button. The other line remains on hold.
3. To resume the conference call with both lines, press CONFER.

Do Not Disturb

This feature disables an incoming call ring, within the time duration you selected. You can program the do not disturb duration.

1. While the handset is on the cradle, press DND button. The DND indicator flashes.

2. Use the REVIEW ◂ or ▸ button to select the duration. You may choose from 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 hour, or 2 hours and increase the duration by 1 hour intervals up to 24 hours.
3. Press the SELECT button to save your selection.
4. When the Do Not Disturb function is on, the DND indicator flashes. To turn off Do Not Disturb, press the DND button.

NOTE: When Do Not Disturb is On, you will still receive a ringing line indication, CID information, and New Call indicators.

Voice Messaging

Provided your phone company offers voice messaging service and you subscribe to it, the VOICE MAIL indicator on the base flashes to indicate a message is waiting. It stops flashing after the message is reviewed.

IMPORTANT: You must have the voice mail access code programmed for this feature to work. See "Voice Mail Access Codes."

1. Pick up the handset, or press HEADSET or SPEAKER.
2. Press VOICE MAIL 1 for line 1 voicemail or VOICE MAIL 2 for line 2 voicemail.
3. The unit auto dials the pre-programmed voice mail access number/code so you can access the voice mail stored at the phone company.

The user can also review the access number first before dialing.

1. Press VOICE MAIL 1 for line 1 voicemail or VOICE MAIL 2 for line 2 voicemail.
2. The number shows in the display.
3. Pick up the handset, press HEADSET, or press SPEAKER.
4. The unit auto dials the pre-programmed voice mail access number so you can access the voice mail stored at the phone company.

Caller ID (CID)

Summary Screen

The summary screen shows the current time, current date and number of new calls to be reviewed. It is displayed until any button is pressed. Within 10 seconds of receiving a new call, the new caller information is displayed and the green NEW CALL indicator turns on.

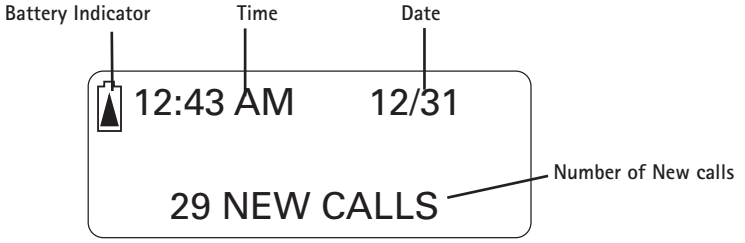

NOTE: The number of new calls is displayed until all new calls have been reviewed.

Receiving and Storing CID Records

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date, and time; or the name, phone number, date, and time. The unit stores up to 99 call records for later review. When the call log is full, a new call automatically replaces the oldest call. *NEW* appears in the display for calls received that have not been reviewed.

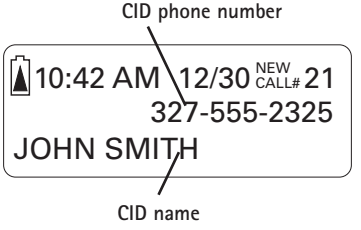

Reviewing CID Records

- Press the REVIEW ◀ or ▶ to scroll the call records.

NOTE: When you scroll to the start/end of the list, START /END appears in the display.

Saving CID Records to Memory/Phone Directory Memory

1. While a name and telephone number shows in the display, press SELECT if you want to edit the information. Then follow the steps in the Storing a Name and Number in Memory section to edit and store the record.
2. If you do not need to edit the name or number, press the STORE button followed by the MEMORY button, or press the DIRECTORY button to save the information in the Phone Directory memory.

Deleting a CID Record

To delete the record showing in the display, press the DELETE button once.

Deleting All CID Records

This feature allows you to clear all CID records at once.

1. While viewing the CID record, press and hold the DELETE button for two seconds. *DELETE ALL?* shows in the display.
2. Press the DELETE button again to confirm.

Dialing Back

When reviewing CID records, you can dial back the numbers showing on the display.

If You Programmed Your Local Area Code in the Setup Menu

1. Press the REVIEW ◀ or ▶ button to scroll to the number you want to dial.
2. Press the DIAL button. If you see a number with 7 digits (i.e. 555-1234), then the call was received from within your area code. However, this does not guarantee the call is a local call. If you see a number with 11 digits (i.e. 1-234-555-1234), then the call received was not from your area code. If the viewing number is not a Direct Dial Number provided by the phone company, the unit displays ◀ ▶ *TO ADJUST*.

3. To adjust the phone number format, use the REVIEW ◀ or ▶ button For instance, a 7-digit local number sometimes cannot be dialed because it requires a 10-digit or 11-digit format. Use the REVIEW ◀ or ▶ button to scroll through 7, 10, and 11-digit numbers.

7-digits: 7-digit telephone number (i.e. 555-5555)

10-digits: 3-digit area code + 7-digit telephone number (i.e. 425-555-5555)

11-digits: long distance code 1 + 3-digit area code + 7-digit telephone number (i.e. 1-425-555-5555)

4. To dial the displayed number, pick up the handset or press DIAL again.

If You Did Not Program Your Local Area Code in the Setup Menu

1. Press the REVIEW ◀ or ▶ button to display the number you want to dial. You will only see 10-digit numbers (i.e. 234-555-1234).
2. Press DIAL to dial back. You may adjust the number format if ◀ ▶ *TO ADJUST* shows in the display.

Call Waiting Caller ID

This feature lets you see (in the display) who is calling when you are on the phone and hear the call waiting tone in the receiver. The caller identification information appears in the display after you hear the tone.

IMPORTANT: In order to use this unit, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Caller ID with Call Waiting Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Caller ID with Call Waiting Service.

Direct Access Memory & Directory Memory

Storing a Name and Number in Memory

1. Press the STORE button. *ENTER NUMBER* shows in the display.
2. Use the touch-tone pad to enter the number you want to store (up to 32 digits).

   NOTE: If you make a mistake, use the ◂ ▸ button to position the cursor and press DELETE to erase an incorrect digit OR directly input another digit to replace the incorrect digit.

3. Press the SELECT button.
4. Use the touch-tone pad to enter a name (up to 21 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

   NOTE: If you make a mistake, press DELETE to erase an incorrect letter and re-enter the correct letter.

5. Press the STORE button. *LOCATION?* shows in the display.
6. Enter the memory location :
   - Press the DIRECTORY button to save the record in Directory Memory

   OR

   - Press a MEMORY button to save the record in Direct Access Memory.
7. For future reference, write the name or number of the parties stored in each location on the corresponding spaces on the memory index card.

Reviewing Stored Names & Numbers

1. Press the DIRECTORY button.
2. Use the REVIEW ◂ or ▸ button to review the records stored in Directory Memory.

   OR

1. Press a MEMORY button to review the record stored in Direct Access Memory.

Changing a Stored Name or Number

1. Press DIRECTORY.
2. Use the REVIEW ◂ or ▸ button to scroll to the desired memory.
3. Press SELECT and edit the content according to the steps in the Storing a Name & Number in Memory section.

   OR

1. Press a MEMORY location button.
2. Press SELECT and edit the content according to the steps in the Storing a Name and Number in Memory section.

Storing the Last Number Dialed

To quickly and easily store the last number dialed.

1. Press the REDIAL/PAUSE button to view the last number dialed.
2. Press SELECT if you want to edit the number, otherwise press STORE.
3. Follow the steps in the Storing a Name and Number in Memory section to store the number.

Storing a Pause

Use the PAUSE button to insert a pause when a delay is needed in the dialing sequence (for example, when you must dial a 9 to get an outside line or when you must enter codes to access your bank's information line).

Dialing a Stored Number

If the number is stored in the Directory Memory,

1. Pick up the handset, or press SPEAKER or HEADSET.
2. Wait for the dial tone.
3. Press the DIRECTORY button, and use the REVIEW ◂ or ▸ button to find the number.
4. Press the DIAL button and the number automatically dials.

If the number is stored in the Direct Access Memory,

1. Pick up the handset, or press SPEAKER or HEADSET.
2. Wait for the dial tone.
3. Press the MEMORY location button, and the number automatically dials.

Chain Dialing

This process allows you to dial a succession of stored numbers from separate memory locations. This is useful when you must dial several sequences of numbers, such as with frequent calls via a telephone company long distance provider.

For example	*Memory location*
Local access number of long distance company	6
Authorization code (ID)	7
Long distance phone number	8

Using

1. Press the line you want.
2. Press memory location 6. (Press pause if needed.)
3. Press memory location 7. (Press pause if needed.)
4. Press memory location 8.

Deleting All Directory Memory

This feature allows you to clear all memory saved in the directory at once.

1. Press the MENU button.
2. Use the REVIEW ◀ or ▶ buttons to scroll to *PHONE OPTIONS*
3. Press SELECT. *CLEAR ALL MEM* shows in the display.
4. Press SELECT.
5. Press the REVIEW ◀ or ▶ button to scroll to *YES*.
6. Press SELECT. OK is displayed to confirm all directory memory is deleted. If you want to start over, press EXIT once to return to the previous menu level.

Display Messages

The following special messages indicate the status of a message or the unit:

NO CALLS	The CID memory log is empty.
UNKNOWN CALLER	The incoming call does not have CID service or their service area is not linked to yours. If *UNKNOWN CALLER* appears along with a calling number, the name information for that number was not available.
BLOCKED CALL	The caller is registered as "Private Number" and their CID information is withheld.
INCOMPLETE DATA	Caller information has been interrupted or corrupted during transmission.
NO DATA	No CID signal has been detected, or CID service has not been activated.
START/END	You are at the beginning or the end of the CID memory log.
	Battery power level is low or battery is not installed.

Troubleshooting Guide

No dial tone

- Check or repeat installation steps:

  Make sure the telephone line cords are connected to the phone and the wall jack . Make sure the cords are not damaged .
- Make sure the hook switch pops up when the handset is lifted .
- Check the SPEAKER button. Is the indicator off?
- Disconnect the phone from the wall jack and connect another phone to the same jack. If there is no dial tone in the second phone, the problem might be your wiring or local service.

You cannot be heard by the other party.

- Make sure the handset or headset cord is connected properly and securely.
- Make sure MUTE is not turned on.

Phone does not ring.

- Make sure the ringer is turned on.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
- See solutions for "No dial tone."
- Make sure Do Not Disturb is not turned on.

Incoming voice too low or none at all.

- Check and adjust volume control setting.

Memory dialing doesn't work

- Make sure you program the memory location keys correctly .
- Make sure you follow proper dialing sequence .

Battery LOW indicator blinks or is solid

- The batteries need replacing or are not installed.

General Product Care

To keep your telephone working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.

REN Number

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

Telephone Network Information

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company, where practicable, may notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company will likely give you adequate notice to allow you to maintain uninterrupted service.

Notice must be given to the telephone company upon termination of your telephone from your line.

Service

ATLINKS Communications Canada, Inc., warrants to the purchaser or gift recipient that if any manufacturing defect becomes apparent in this product within 1 year from the original date of purchase, it will be replaced free of charge, including return transportation.

This warranty does not include damage to the product resulting from accidents, misuse or leaking batteries.

Should your product not perform properly during the warranty period, either:

1. Return it to the selling dealer with proof of purchase for replacement,
   OR
2. Remove the batteries (where applicable), and pack product complete with accessories in the original carton (or equivalent).

   — Mail prepaid (with proof of purchase) and insured to:

   ATLINKS Communications Canada, Inc.
   c/o Thomson
   6200 Edwards Boulevard
   Mississauga, Ontario
   Canada L5T 2V7

The provisions of this written warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in any applicable legislation, and to the extent that any such provisions purport to disclaim, exclude or limit any such statutory warranties and other rights and remedies, such provisions shall be deemed to be amended to the extent necessary to comply therewith.

If you are unable to find a qualified servicer for out of warranty service, you may write to:

ATLINKS Communications Canada, Inc.
c/o Thomson Inc.
P.O. Box 0944
Indianapolis, Indiana, U.S.A., 46206-0944

Attach your sales receipt to this booklet for future reference. This information is required if service is needed during the warranty period.

PURCHASE DATE _____

NAME OF STORE _____

A

Accessory Information 35

B

Base Layout 6

C

Call Alert Tone 13
Caller ID (CID) 22
Call Timer 18
Call Waiting Caller ID 24
Chain Dialing 27
Changing a Stored Name or Number 26
Conference 20
Connections and Setup 6

D

Data Port 10
Deleting a CID Record 23
Deleting All CID Records 23
Deleting All Directory Memory 28
Dialing a Stored Number 27
Dialing Back 23
Direct Access Memory & Directory Memory 25
Display Language 11
Display Messages 29
Do Not Disturb 20

F

Flash 19
Flash Time 12

G

General Product Care 30

H

Hearing Aid Compatibility (HAC) 2
Hold 19
Hour Format 12

I

Important Information 2
Important Installation Information 7
Installation 7
Installing the Phone 8
Interference Information 2
Introduction 5

L

Licensing 2
Local Area Code 13

M

Making Calls with the Handset 16
Making Calls with the Optional Headset 16
Making Calls with the Speakerphone 16
Manually Setting the Date and Time 11
Memory 25
Mute 18

O

Other Information 29

P

Parts Checklist 7
Placing a Call on Hold 19
Pre-Dialing Telephone Numbers 18
Programming the Telephone 11

R

Receiving and Storing CID Records 22
Receiving Calls with the Handset 17
Receiving Calls with the Optional Headset 17
Receiving Calls with the Speakerphone 17
Redial 19
Regional Area Codes 14
Removing a Call from Hold 19
REN Number 31
Restoring the Defaults 15
Reviewing CID Records 23
Reviewing Stored Names & Numbers 25
Ringer Volume 20

S

Saving CID Records to Memory/Phone Directory Memor 23
Service 31,32
Speakerphone, Handset, and Headset Volume 20
Storing a Name and Number in Memory 25
Storing a Pause 26
Storing the Last Number Dialed 26
Summary Screen 22
Switching Between the Speakerphone, Handset, and H 17

T

Telephone Jack Requirements 7
Telephone Network Information 31
Troubleshooting Guide 29

V

Voice Mail Access Codes 15
Voice Messaging 21
Volume 19

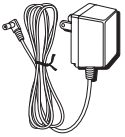

AC power adaptor

5-2495

Headset

5-2425

To order, call the nearest distributor for your area;

Ontario: (905) 624-8516 Manitoba: (204) 783-2088

British Columbia: (604) 438-8001 Quebec: (514) 352-9071

A shipping and handling fee will be charged upon ordering.

It is required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent. Items are subject to availability.

Visit the RCA web site at www.rca.com

Please do not send any products to the Indianapolis address listed in this manual or on the carton. This will only add delays in service for your product.

ATLINKS Communications Canada Inc.

© 2006 ATLINKS Communications Canada, Inc.
Trademark(s)® Registered
Marque(s) ® déposée(s)

Model 25202
16211380 (Rev. 2 CAN E/F)
06-25
Printed in China

THOMSON

THOMSON

RCA

Téléphone mains libres à deux lignes et à afficheur d'appel en attente Guide de l'utilisateur

Veuillez lire ce guide avant l'utilisation initiale de ce produit.

Modèle 25202

AVIS: Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer de l'interférence, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence pouvant entraîner le fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Avant d'installer cet appareil, l'utilisateur doit vérifier s'il est permis de le raccorder aux installations de la compagnie locale de télécommunications. L'installation doit de plus respecter les méthodes de raccordement approuvées. L'abonné doit savoir que le respect des conditions mentionnées ci-dessus n'empêche pas nécessairement la détérioration du service dans certaines situations.

La réparation des appareils certifiés doit être confiée à un service de maintenance canadien dûment autorisé, désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification effectuée par l'utilisateur peut amener la compagnie à exiger le débranchement de l'installation.

Par mesure de sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer du raccordement réciproque des circuits de mise à la terre du service public d'énergie, des lignes téléphoniques et — s'il y a lieu — des systèmes intérieurs de conduites d'eau métalliques. Cette précaution peut s'imposer particulièrement dans les régions rurales.

ATTENTION: Les utilisateurs ne doivent pas essayer de faire eux-mêmes ces raccordements. Ils doivent communiquer avec le service d'inspection compétent ou faire appel à un électricien, selon le cas.

NOTES: Cet appareil ne peut être utilisé pour le service payant (monnaie) fourni par la compagnie de téléphone.

Renseignements sur L'interférence

Cet appareil produit et utilise l'énergie radiofréquence qui peut gêner la réception radio et télévision résidentielle s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions contenues dans ce guide. Une protection raisonnable est assurée contre une telle interférence, mais rien ne garantit qu'un appareil donné ne produira pas d'interférence. Si on soupçonne et confirme une interférence d'une ou plus des façons suivantes: réorienter l'antenne du récepteur radio ou télévision, éloigner l'appareil du récepteur ou brancher l'appareil et le récepteur dans des prises de circuits différents. L'utilisateur peut aussi demander conseil à un technicien en radio-télévision compétent. Cet appareil a été mis à l'essai et répond à toutes les limites des appareils informatiques de Classe B, conformément à l'alinéa 15, des Règlements de la FCC.

REN (facteur d'équivalence de sonnerie) SE TROUVE À LA BASE DE L'APPAREIL

Compatibilité avec les Prothèses Auditives (CPA)

Ce téléphone est conforme aux normes FCC/Industrie Canada en matière de compatibilité avec les prothèses auditives.

Licensing

Sous license du brevet US 6,427,009.

Renseignements Importants..... 2
- Renseignements sur L'interférence..... 2

Compatibilité avec les Prothèses Auditives (CPA) 2

Licensing 2

Introduction 5

Raccordements et Installation..... 6

Présentation de la Base 6
- Liste de Pièces..... 7
- Exigences de la Prise Téléphonique 7

L'installation..... 7
- Information Importante sur L'installation..... 7

Installation du Téléphone..... 8

Port de Données..... 10

Programmation du Téléphone 11
- Langue D'affichage..... 11
- Réglage Manuel de la Date et de L'heure..... 11
- Durée de Flash 12
- Format de L'heure..... 12
- Tonalité de Signalisation D'appel 13
- Indicatif Local 13
- Indicatifs Régionaux..... 14
- Codes D'accès à la Messagerie Vocale..... 15
- Rétablissement des Réglages par Défaut..... 15

Fonctionnement du Téléphone..... 16

Fonctionnement du Téléphone..... 16
- Faire des Appels avec le Combiné..... 16
- Faire des Appels Avec le Haut-parleur..... 16
- Faire des Appels Avec le Casque Facultatif.. 16
- Recevoir des Appels Avec le Combiné 17
- Recevoir des Appels Avec le Haut-parleur... 17
- Recevoir des Appels Avec le Casque Facultatif..... 17
- Commutation Entre le Haut-parleur, le Combiné et le Casque..... 17
- Précomposition des Numéros de Téléphone... 18
- Minuterie D'appel..... 18
- Silencieux..... 18
- Garde 19
  - Mise en Garde d'un Appel..... 19
  - Dégagement d'un Appel en Garde..... 19
- Flash 19
- Recomposition 19
- Volume 19
  - Volume de Sonnerie..... 20
  - Volume de Haut-parleur, Combiné et Casque. 20
- Conference..... 20
- Ne pas Déranger 20

Messagerie Vocale 21
Afficheur 22
Afficheur 22
Écran Sommaire 22
Recevoir et Mémoriser les Dossiers d'appelants..... 22
Consultation des Dossiers D'appelants..... 23
Sauvegarde des Dossiers D'appelant dans la Mémoire/mémoire du Répertoire Téléphonique..... 23
Suppression d'un Dossier D'appelant 23
Effacement de Tous les Dossiers D'appelants 23
Rappel..... 23
Si vous avez programmé votre indicatif local dans le menu de programmation 23
Afficheur D'appel en Attente..... 24
Accès Direct à la Mémoire et à la Mémoire de Répertoire..... 25
Mémorisation d'un Nom et d'un Numéro..... 25
Consultation des Noms et Numéros 25
Mémoire..... 25
Changement de nom et Numéro Mémorisés . 26
Mémorisation du Dernier Numéro Composé 26
Mémorisation de Pause..... 26
Composition d'un Numéro Mémorisé..... 27
Composition en Chaîne..... 27
Suppression des Mémoires-répertoires 28
Messages Affichés..... 29
Guide de Dépannage..... 29
Autre Information 29
Soins et Entretien..... 30
Facteur D'équivalence de Sonnerie 31
Information sur le Réseau Téléphonique..... 31
Service Après-vente..... 32

AVERTISSEMENT: AFIN D'ÉVITER LES DANGERS D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

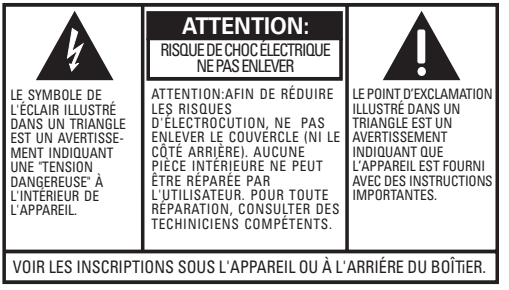
ATTENTION:
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS ENLEVER
LE SYMBOLE DE L'ÉCLAIR ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT UNE "TENSION DANGEREUSE" À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.
ATTENTION:AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE CÔTÉ ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTÉRIEURE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONSULTER DES TECHINICIENS COMPÉTENTS.
LE POINT D'EXCLAMATION ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT QUE L'APPAREIL EST FOURNI AVEC DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES.
VOIR LES INSCRIPTIONS SOUS L'APPAREIL OU À L'ARRIÉRE DU BOÎTIER.

ATTENTION : Vous devez respecter certaines règles de sécurité lorsque vous utilisez un appareil téléphonique. Reportez-vous aux INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ qui accompagnent ce produit et conservez-les pour référence ultérieure.

Ce téléphone à afficheur mémorise et affiche l'information particulière fournie par la compagnie de téléphone aux abonnés aux services d'afficheur ou à un service similaire d'identification d'appelant.

Ce téléphone à afficheur permet de :

- Identifier les appelants avant de répondre au téléphone.
- Voir l'heure et la date de chaque appel reçu.
- Enregistrer un maximum de 99 messages d'appelants en séquence.
- Savoir qui a appelé pendant votre absence.

Pour tirer la maximum de ce nouveau téléphone, nous vous suggérons de prendre maintenant quelques minutes pour bien lire ce guide de l'utilisateur.

IMPORTANT : Pour utiliser cet appareil, vous devez être abonné au service d'afficheur de nom/numéro standard ou d'affichage d'appel en attente. Pour savoir qui appelle pendant que vous parlez au téléphone, vous devez être abonné au service d'affichage d'appel en attente.

Présentation de la Base

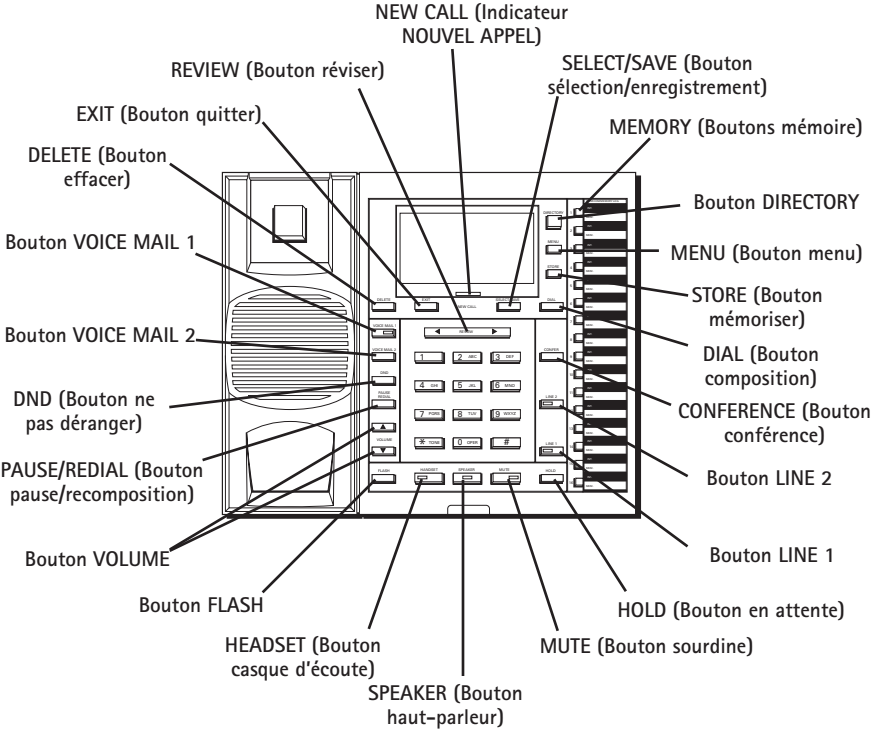

Liste de Pièces

Asegúrese que su empaque incluya los artículos mostrados aquí.

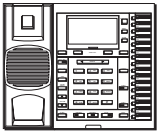

Base

Combiné

Cordon de combiné



Cordons téléphoniques

Adaptateur c.a.

Plaque murale



Prise de ligne téléphonique modulaire

Exigences de la Prise Téléphonique

Pour utiliser ce téléphone, vous devez disposer d'une prise téléphonique modulaire RJ14C (CA14A) ou deux RJ11C (CA11A), qui peuvent ressembler à celle illustrée ici, dans votre maison/bureau.

L'installation

Information Importante sur L'installation

- Ne jamais installer les câbles téléphoniques pendant un orage électrique.
- Ne jamais toucher les fils ou bornes téléphoniques non isolés, à moins que la ligne téléphonique ait été débranchée de l'interface réseau.
- Installer ou modifier les lignes téléphoniques avec soin.
- Ne jamais installer de prises téléphoniques dans des endroits humides, à moins qu'elles soient spécialement conçue pour endroits humides.

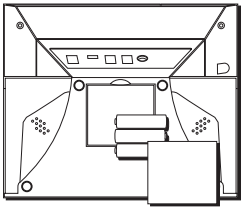

Installation du Téléphone

1. Choisissez un endroit près d'une prise de courant et d'une prise téléphonique murale. Votre téléphone doit être placé sur une surface plane, comme un dessus de table ou un bureau.
2. Installez 3 piles alcalines AA (non comprises) en vas de panne de courant.
   - Utilisez un tournevis pour dévisser et soulever le couvercle du logement à piles sous le téléphone.
   - Insérez les piles tel qu'indiqué dans le schéma à l'intérieur du logement à piles.
   - Remettez la porte du logement à piles en place et serrez la vis.

   REMARQUE : Si l'icône de piles faibles apparaît dans l'affichage, il faut remplacer les piles. Il faut remplacer les piles dès que possible afin de maintenir le fonctionnement en cas de panne de courant. Par mesure de sécurité, on recommande d'inscrire l'information stockée que vous ne souhaitez pas effacer.

   IMPORTANT : Si vous ne prévoyez pas utiliser le téléphone pendant plus de 30 jours, retirez les piles pour éviter qu'elles ne fuient et endommagent l'appareil.
3. Branchez l'adaptateur c.a. dans une prise de courant et le connecteur c.c. à l'arrière de la base.

   ATTENTION : Utiliser seulement l' adaptateur c.a. 5-2495 compatible avec votre appareil. L'utilisation d'autres alimentations peut endommager l'appareil.
4. Branchez les fils téléphoniques :

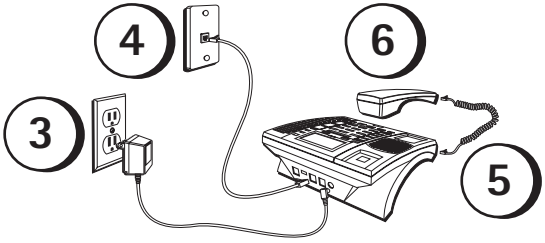

Si deux lignes téléphoniques sont raccordées à une seule prise, branchez un fil téléphonique droit dans la prise marquée LINE 1+2 à l'arrière de la base. Branchez l'autre extrémité dans la prise murale à 2 lignes.

Si vous disposez de deux prises téléphoniques distinctes, branchez un fil téléphonique dans la prise marquée LINE 1+2 et un autre fil dans la prise marquée LINE 2. Branchez l'autre extrémité de chaque fil téléphonique dans les prises murales distinctes.

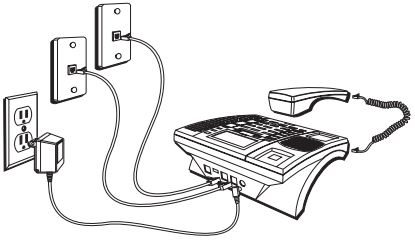

REMARQUE : Pour utiliser deux lignes, vous devez disposer de deux lignes téléphoniques à numéros de téléphone uniques. Si vous ne disposez que d'une ligne téléphonique, ce téléphone fonctionne quand même, mais seulement comme un téléphone à ligne simple.

5. Branchez le fil du combiné :

Branchez une extrémité du fil spiralé du combiné sur le côté de la base et l'autre dans la prise du combiné, puis placez le combiné sur le socle.

6. Vérifiez s'il y a un signal de manœuvre. Décrochez le combiné et attendez le signal de manœuvre. Si vous entendez un signal de manœuvre, le téléphone est correctement installé.

Port de Données

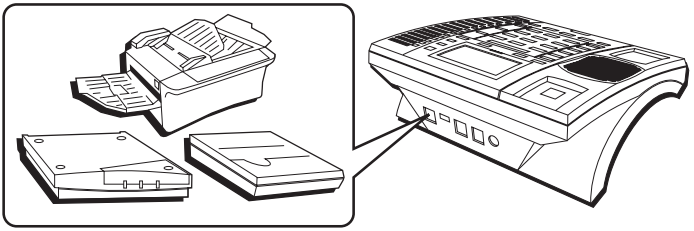

Ce téléphone est doté d'une prise DATA PORT permettant de raccorder un appareil téléphonique auxiliaire, comme un télécopieur, un modem d'ordinateur, un répondeur, voire même un téléphone sans fil.

Le sélecteur DATA PORT à l'arrière du téléphone commande la prise DATA PORT et permet de choisir la ligne 1 ou la ligne 2.

Vous pouvez utiliser la prise DATA PORT pour raccorder le télécopieur, par exemple, puis régler le sélecteur DATA PORT à la ligne 2 pour recevoir les télécopies au numéro de téléphone de la ligne 2.

Si vous parlez à quelqu'un sur la ligne 2 et désirez que l'appelant vous envoie une télécopie, changez le sélecteur DATA PORT à 1 et donnez à l'appelant le numéro de téléphone de la première ligne. Le télécopieur peut alors recevoir les appels sur la ligne 1.

IMPORTANT : N'oubliez pas de raccorder de nouveau le télécopieur à la ligne normale quand vous avez terminé, car les appelants qui ignorent que vous disposez de plusieurs lignes ne pourront joindre votre télécopieur s'ils composent le numéro de la ligne du télécopieur.

Programmation du Téléphone

Langue D'affichage

Vous pouvez régler la langue d'affichage à français, anglais ou espagnol. Le réglage par défaut est English.

1. Appuyez sur le bouton MENU. LANGUAGE est affiché.
2. Appuyez sur SELECT.
3. Utilisez le bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour choisir la langue.
4. Quand vous avez terminé, appuyez sur SELECT pour sauvegarder. Pour recommencer, appuyez sur EXIT pour retourner au menu *LANGUAGE* et répétez l'étape 2.

Réglage Manuel de la Date et de L'heure

REMARQUE : Si vous ne souhaitez pas régler manuellement l'heure et la date, celles-ci sont automatiquement réglées quand vous recevez votre premier appel d'afficheur. L'appareil rétablit l'heure et les minutes chaque fois que vous recevez un appel.

1. Appuyez sur le bouton MENU.
2. Utilisez le bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour atteindre *HEURE/DATE*.
3. Appuyez sur SELECT.
4. Utilisez le bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour atteindre l'heure désirée.
5. Appuyez sur SELECT pour sauvegarder. Le curseur passe automatiquement au champ des minutes.
6. Utilisez le bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour choisir les minutes.
7. Appuyez sur SELECT pour sauvegarder. Le curseur passe au champ du mois.
8. Utilisez le bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour choisir le mois.
9. Appuyez sur SELECT pour sauvegarder. Le curseur passe au champ de la date.
10. Utilisez le bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour choisir la date.
11. Appuyez sur SELECT pour sauvegarder. Pour recommencer, appuyez sur EXIT pour retourner au menu *HEURE/DATE*.

Durée de Flash

Selon les services auxquels vos êtes abonné, vous devrez peut-être régler la durée de flash. Ce réglage peut aller de 100 ms à 600 ms. Le réglage par défaut est 600 ms.

1. Appuyez sur le bouton MENU.
2. Utilisez le bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour atteindre *OPTIONS TELE*.
3. Appuyez sur SELECT.
4. Utilisez le bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour atteindre *DUREE FLASH*.
5. Appuyez sur SELECT.
6. Utilisez le bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour atteindre le réglage désiré.
7. Appuyez sur SELECT pour sauvegarder. Pour recommencer, appuyez sur EXIT pour retourner au menu *DURÉE FLASH*.

Format de l'heure

Vous pouvez régler l'horloge pour le format 12 heures ou 24 heures (international). Le réglage par défaut est 12 heures.

1. Appuyez sur le bouton MENU.
2. Utilisez le bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour atteindre *OPTIONS TELE*.
3. Appuyez sur SELECT.
4. Utilisez le bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour atteindre *FORMAT HEURE*.
5. Appuyez sur SELECT. Pour recommencer, appuyez sur EXIT pour retourner au menu *OPTIONS TELE*.
6. Utilisez le bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour atteindre *12 HEURES* et *24 HEURES*.
7. Appuyez sur SELECT pour sauvegarder. Pour recommencer, appuyez sur EXIT pour retourner au menu *FORMAT HEURE*.

Tonalité de Signalisation D'appel

Lorsque la tonalité de signalisation d'appel est activée, vous entendez une tonalité de signalisation d'appel quand vous êtes au téléphone et que vous recevez un appel sur l'autre ligne. Si vous préférez que les appels n'interrompent pas votre conversation, désactivez cette fonction. Le réglage par défaut est Activé.

1. Appuyez sur le bouton MENU.
2. Utilisez le bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour atteindre *OPTIONS TELE.*
3. Appuyez sur le bouton SELECT.
4. Utilisez le bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour atteindre *SIGNAL APPEL.*
5. Appuyez sur le bouton SELECT.
6. Utilisez le bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour atteindre *ON* ou *OFF.*
7. Appuyez sur SELECT pour sauvegarder. Pour recommencer, appuyez sur EXIT pour retourner au menu *SIGNAL APPEL.*

Indicatif Local

1. Appuyez sur le bouton MENU.
2. Utilisez le bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour atteindre *INDICATI REG.*
3. Appuyez sur SELECT. *ENTRER CHIFFRE* est affiché.
4. Utilisez le clavier numérique pour entrer votre indicatif.

REMARQUE : En cas d'erreur, appuyez sur DELETE pour effacer les trois chiffres et entrer le nouveau code.

5. Quand vous avez terminé, appuyez sur SELECT pour sauvegarder. Pour recommencer, appuyez sur EXIT pour retourner au menu *INDICATI REG* et répétez l'étape 3.

Indicatifs Régionaux

Selon l'indicatif régional, vous devrez programmer des indicatifs régionaux. Ceux-ci permettent au téléphone de déterminer le format de numéro à afficher quand un signal d'identification d'appelant valide est reçu. Les appels qui correspondent à l'un ou l'autre des indicatifs régionaux sont affichés en format à 10 chiffres. Si le numéro n'est pas affiché correctement, le téléphone peut être incapable de rappeler correctement le numéro. Vous pouvez mémoriser un maximum de 6 indicatifs régionaux.

Si aurez à utiliser cette fonction si vous disposez :

- De plusieurs indicatifs régionaux
- D'indicatifs régionaux qui se chevauchent
- D'indicatifs qui exigent la composition à 10 chiffres.

1. Appuyez sur le bouton MENU.
2. Utilisez le bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour atteindre *INDICATI REG*.
3. Appuyez sur SELECT.
4. Utilisez le bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour atteindre l'indicatif désiré.
5. Appuyez sur SELECT.
6. Utilisez le clavier numérique pour entrer le code. Appuyez sur DELETE pour supprimer et entrez de nouveau les trois chiffres.
7. Quand vous avez terminé, appuyez sur SELECT pour confirmer et retourner à *CODE # x*.

Codes D'accès à la Messagerie Vocale

Vous pouvez programmer un code d'accès à la messagerie vocale pour chaque ligne téléphonique afin d'accéder rapidement à vos messages vocaux.

1. Appuyez sur le bouton MENU.
2. Utilisez le bouton REVIEW ◀ ou ▶ pour atteindre *CODE MV*.
3. Appuyez sur SELECT.
4. Utilisez le bouton REVIEW ◀ ou ▶ pour atteindre *L1 CODE MV* et *L2 CODE MV*.
5. Appuyez sur SELECT.
6. Utilisez le clavier numérique pour entrer votre numéro de téléphone d'accès à la messagerie vocale.
   - Utilisez le bouton REVIEW ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur dans l'afficheur.
   - Utilisez le bouton DELETE pour effacer une erreur et entrer le bon chiffre.
7. Appuyez sur SELECT pour sauvegarder. Pour recommencer, appuyez sur EXIT pour retourner au menu *Lx CODE MV* .

Rétablissement des Réglages par Défaut

Cette fonction permet de rétablir tous les réglages de menu aux valeurs par défaut initiales.

1. Appuyez sur le bouton MENU.
2. Utilisez le bouton REVIEW ◀ ou ▶ pour atteindre *RETABLIR APPAR*.
3. Appuyez sur SELECT.
4. Utilisez le bouton REVIEW ◀ ou ▶ pour atteindre *OUI*.
5. Appuyez sur SELECT pour sauvegarder. Pour recommencer, appuyez sur EXIT pour retourner au menu *RETABLIR APPAR*.

Fonctionnement du Téléphone

Faire des Appels avec le Combiné

1. Décrochez le combiné et le téléphone choisit automatiquement une ligne libre.
2. Attendez le signal de manœuvre.
3. Composez un numéro de téléphone.
4. Raccrochez le combiné quand vous avez terminé.

Faire des Appels Avec le Haut-parleur

1. Appuyez sur le bouton SPEAKER et le téléphone choisit automatiquement une ligne libre.
2. Attendez le signal de manœuvre.
3. Composez un numéro de téléphone.
4. Appuyez sur SPEAKER quand vous avez terminé.

Faire des Appels Avec le Casque Facultatif

1. Branchez le fil du casque dans la prise sur le côté de la base.
2. Réglez le casque pour qu'il repose confortablement sur le dessus de la tête et sur oreille.
3. Placez le microphone à environ 2 ou 3 pouces de la bouche.
4. Appuyez sur le bouton HEADSET et le téléphone choisit automatiquement une ligne libre.
5. Attendez le signal de manœuvre.
6. Composez un numéro de téléphone.
7. Appuyez sur HEADSET quand vous avez terminé.

REMARQUE : Pour converser à l'aide du casque, il faut placer le combiné sur le socle.

Recevoir des Appels Avec le Combiné

Quand le téléphone sonne, l'indicateur de la ligne correspondante clignote rapidement.

1. Décrochez le combiné (le téléphone choisit automatiquement la ligne qui sonne).
2. Quand vous avez terminé, raccrochez le combiné.

Recevoir des Appels Avec le Haut-parleur

Quand le téléphone sonne, l'indicateur de la ligne correspondante clignote rapidement.

1. Appuyez sur le bouton SPEAKER. Le haut-parleur est automatiquement activé et une ligne est choisie.
2. Quand vous avez terminé, appuyez sur SPEAKER.

Recevoir des Appels Avec le Casque Facultatif

Quand le téléphone sonne, l'indicateur de la ligne correspondante clignote rapidement.

1. Appuyez sur le bouton HEADSET ; le téléphone choisit automatiquement la ligne qui utilise le casque.
2. Quand vous avez terminé, appuyez sur HEADSET.

REMARQUE : Que vous fassiez ou receviez un appel, l'appelant est coupé si vous appuyez sur un autre bouton de ligne sans d'abord mettre l'appel en garde.

REMARQUE : Pour converser à l'aide du casque, il faut placer le combiné sur le socle.

Commutation Entre le Haut-parleur, le Combiné et le Casque

Appuyez sur SPEAKER pour sélectionner le haut-parleur. L'indicateur de haut-parleur s'allume.

Décrochez le combiné pour l'utiliser. Le haut-parleur ou le casque est alors désactivé.

Appuyez sur HEADSET pour sélectionner le casque. L'indicateur de casque s'allume. Placez le combiné sur le socle.

Précomposition des Numéros de Téléphone

La précomposition permet d'entrer, vérifier et modifier un numéro de téléphone avant d'occuper la ligne. On peut précomposer un numéro de téléphone de plusieurs façons :

- Entrez le numéro de téléphone manuellement ou
- Appuyez sur l'un des 16 boutons d'emplacement-mémoire ou
- Appuyez sur DIRECTORY, suivi du bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour rechercher l'annuaire téléphonique.
- Appuyez sur le bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour atteindre la mémoire d'afficheur ou
- Appuyez sur le bouton REDIAL.

Puis faites le -

1. Appuyez sur le bouton DIAL. Le téléphone choisit automatiquement une ligne et active le haut-parleur.
2. Composez le numéro affiché.

Minuterie D'appel

Pendant une conversation téléphonique, une minuterie d'appel intégrée affiche la durée de l'appel en minutes et en secondes. À la fin des appels, la durée totale est affichée pendant environ 10 secondes. Un appel est chronométré même pendant la mise en garde.

Silencieux

Utilisez la fonction SILENCIEUX pour converser en privé, hors ligne. La personne au téléphone ne vous entend pas. Une conversation peut être assourdie pendant l'utilisation du haut-parleur, du combiné ou du casque.

1. Appuyez sur MUTE. L'indicateur de silencieux s'allume.
2. Appuyez sur MUTE pour annuler et retourner à la conversation téléphonique.

REMARQUE : La commutation du haut-parleur au combiné ou au casque annule le silencieux.

Garde

Mise en Garde d'un Appel

1. Appuyez sur HOLD. L'indicateur de la ligne en garde clignote en vert.
2. Raccrochez ou appuyez sur un autre bouton de ligne.

Dégagement d'un Appel en Garde

Appuyez sur le bouton de la ligne en garde. Le téléphone passe automatiquement en mode mains libres.

REMARQUE : Pour changer de mode, décrochez le combiné pour passer en mode combiné, ou appuyez sur le bouton HEADSET pour utiliser le casque.

Flash

Utilisez le bouton FLASH pour activer les services d'appel personnalisés, comme l'appel en attente, offerts par la compagnie de téléphone.

Recomposition

Pour rapidement recomposer le dernier numéro composé (jusqu'à 32 chiffres) :

1. Décrochez le combiné ou appuyez sur SPEAKER ou HEADSET.
2. La ligne est automatiquement choisie.
3. Attendez le signal de manœuvre.
4. Appuyez sur REDIAL.

Volume

Les volumes de sonnerie, haut-parleur et combiné/casque peuvent être réglés indépendamment. Le téléphone est préréglé, mais vous pouvez le régler selon votre préférence. Pour retourner aux réglages par défaut, appuyez en même temps sur VOLUME ▲ or ▼ sur les boutons et .

Volume de Sonnerie

Pendant que le combiné repose sur le socle, appuyez sur le bouton VOLUME ▲ ou ▼ pour monter ou baisser l'intensité de la sonnerie. Le téléphone produit une sonnerie échantillon au réglage sélectionné.

Volume de Haut-parleur, Combiné et Casque

Pendant que vous utilisez le téléphone, appuyez sur les boutons VOLUME ▲ ou ▼ pour régler le volume à un niveau agréable. Le téléphone mémorise le réglage quand vous relâchez le bouton.

Conference

Cette fonction permet de raccorder deux appels pour effectuer un appel-conférence.

Pour raccorder deux appels :

1. Appuyez sur un bouton de ligne. Si vous conversez déjà avec quelqu'un, passez à l'étape 2.
2. Appuyez sur HOLD.
3. Appuyez sur l'autre bouton de ligne pour répondre ou faire un second appel.
4. Appuyez sur CONFER quand l'autre appel est raccordé.

Pour couper une ligne, appuyez sur le bouton de la ligne sur laquelle se trouve la personne avec laquelle vous souhaitez continuer de parler ; l'autre appelant est alors automatiquement coupé.

Pour couper les deux lignes, raccrochez le combiné ou appuyez sur SPEAKER si vous utilisez le haut-parleur, ou appuyez sur HEADSET si vous utilisez le casque.

Pour garder les deux interlocuteurs en ligne, mais parler à un seul :

1. Appuyez sur le bouton HOLD pour mettre les deux lignes en garde.
2. Pour parler à un appelant, appuyez sur le bouton de la ligne correspondante. L'autre ligne reste en garde.
3. Pour poursuivre l'appel-conférence avec les deux appelants, appuyez sur CONFER.

Ne pas Déranger

Cette fonction désactive une sonnerie d'appel pendant la durée choisie. Vous pouvez programmer la durée de la fonction Ne pas déranger.

1. Appuyez sur le bouton DND pendant que le combiné repose sur le socle. L'indicateur DND clignote.

2. Utilisez le bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour choisir la durée. Vous pouvez choisir 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure ou 2 heures et augmenter la durée par intervalles d'une heure, jusqu'à un maximum de 24 heures.
3. Appuyez sur le bouton SELECT pour sauvegarder votre choix.
4. L'indicateur DND clignote quand la fonction Ne pas déranger est activée. Pour la désactiver, appuyez sur le bouton DND.

REMARQUE : Lorsque la fonction Ne pas déranger est activée, vous recevez tout de même une indication de ligne qui sonne, l'information d'appelant et les indicateurs Nouveaux appels.

Messagerie Vocale

Dans la mesure où la compagnie de téléphone offre le service de messagerie vocale et que vous y êtes abonné, l'indicateur de VOICE MAIL de la base clignote pour indiquer que vous avez un message. Il cesse de clignoter quand vous avez écouté le message.

IMPORTANT : Vous devez programmer le code d'accès à la messagerie vocale pour que cette caractéristique fonctionne. Voir "Codes d'accès à la messagerie vocale".

1. Décrochez le combiné ou appuyez sur HEADSET ou SPEAKER.
2. Appuyez sur VOICE MAIL 1 pour la messagerie vocale de la ligne 1 ou sur VOICE MAIL 2 pour celle de la ligne 2.
3. L'appareil compose automatiquement le numéro/code d'accès à la messagerie vocale préprogrammé pour vous permettre d'accéder aux messages vocaux mémorisés par la compagnie de téléphone.

L'utilisateur peut aussi consulter le numéro d'accès avant de composer.

1. Appuyez sur VOICE MAIL 1 pour la messagerie vocale de la ligne 1 ou sur VOICE MAIL 2 pour celle de la ligne 2.
2. Le numéro de téléphone apparaît dans l'afficheur.
3. Décrochez le combiné ou appuyez sur HEADSET ou SPEAKER.
4. L'appareil compose automatiquement le numéro d'accès à la messagerie vocale préprogrammé pour vous permettre d'accéder aux messages vocaux mémorisés par la compagnie de téléphone.

Afficheur

Écran Sommaire

L'écran sommaire indique l'heure actuelle, la date actuelle et le nombre de nouveaux appels à écouter. Cet écran est affiché jusqu'à ce qu'un bouton soit enfoncé. Dans les 10 secondes suivant la réception d'un nouvel appel, l'information du nouvel appelant est affichée et l'indicateur NEW CALL vert s'allume.

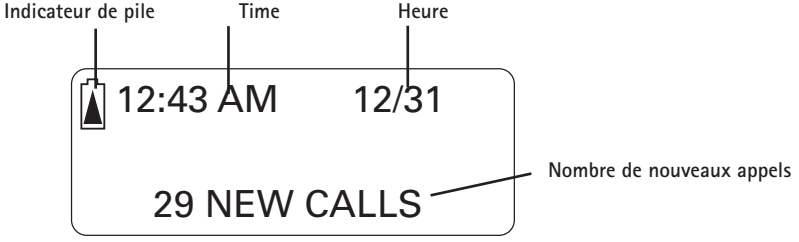

REMARQUE : Le nombre de nouveaux appels est affiché jusqu'à ce que tous les nouveaux appels aient été écoutés.

Recevoir et Mémoriser les Dossiers D'appelants

Cet appareil reçoit et affiche l'information transmise par la compagnie de téléphone. Cette information peut comprendre le numéro de téléphone, la date et l'heure, ou le nom, le numéro de téléphone, la date et l'heure. L'appareil peut mémoriser un maximum de 99 dossiers d'appelants pour consultation ultérieure. Lorsque le répertoire d'appels est plein, un nouvel appel remplace automatiquement le plus ancien appel. *NEW* apparaît dans l'afficheur pour les appels reçus qui n'ont pas été consultés.

Consultation des Dossiers D'appelants

- Utilisez REVIEW ◂ ou ▸ pour parcourir les dossiers d'appelant.

REMARQUE : Quand vous atteignez le début ou la fin de la liste, START/END apparaît dans l'afficheur.

Sauvegarde des Dossiers D'appelant dans la Mémoire/mémoire du Répertoire Téléphonique

1. Appuyez sur SELECT pour modifier l'information pendant qu'un nom et le numéro de téléphone sont affichés. Suivez ensuite les étapes à la section Mémorisation d'un nom et d'un numéro pour modifier et sauvegarder le dossier.
2. Si vous n'avez pas à modifier le nom ou le numéro, appuyez sur le bouton STORE et sur le bouton MEMORY, ou appuyez sur le bouton DIRECTORY pour sauvegarder l'information dans la mémoire du répertoire téléphonique.

Suppression d'un Dossier D'appelant

Pour supprimer le dossier affiché, appuyez une fois sur le bouton DELETE.

Effacement de Tous les Dossiers D'appelants

Cette fonction permet d'effacer immédiatement tous les dossiers d'appelants.

1. Maintenez le bouton DELETE enfoncé pendant deux secondes pendant que vous consultez le dossier d'appelant. *EFFACER TOUT?* apparaît dans l'afficheur.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton DELETE pour confirmer.

Rappel

Vous pouvez rappeler les numéros affichés pendant que vous consultez les dossiers d'appelants.

Si vous avez programmé votre indicatif local dans le menu de programmation

1. Utilisez le bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour afficher le numéro à composer.
2. Appuyez sur le bouton DIAL. Si vous voyez un numéro à 7 chiffres (ex. : 555-1234), l'appel provient de votre indicatif régional. Toutefois, cela ne garantit pas qu'il s'agit d'un appel local. Si vous voyez un numéro à 11 chiffres (ex. : 1-234-555-1234), l'appel ne provient pas de votre indicatif régional. Si le numéro affiché n'est pas un numéro à composition directe fourni par la compagnie de téléphone, l'appareil affiche ◂ ▸ *POUR REGLER*.

3. Pour régler le format de numéro de téléphone, utilisez le bouton REVIEW ◂ ou ▸ Par exemple, il peut parfois être impossible de composer un numéro local de 7 chiffres parce que celui-ci doit être en format de 10 chiffres ou 11 chiffres. Utilisez le bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour parcourir les numéros à 7, 10 et 11 chiffres.

7-digits: Numéro de téléphone à 7 chiffres (ex. : 555-5555)

10-digits: Indicatif à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres (ex. : 425-555-5555)

11-digits: Code d'interurbain 1 + indicatif à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres (ex. : 1-425-555-5555)

4. Décrochez le combiné ou appuyez de nouveau sur DIAL pour composer le numéro affiché.

Si vous n'avez pas programmé votre indicatif local dans le menu de programmation

1. Utilisez le bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour afficher le numéro à composer. Vous ne verrez que les numéros à 10 chiffres (ex. : 234-555-1234).
2. Appuyez sur DIAL pour rappeler. Vous pouvez régler le format du numéro si ◂ ▸ *POUR REGLER* est affiché.

Afficheur D'appel en Attente

Cette fonction permet de voir (dans l'afficheur) qui appelle pendant que vous parlez au téléphone et entendez la tonalité d'appel en attente dans le récepteur. L'information d'identification de l'appelant apparaît dans l'afficheur après la tonalité.

IMPORTANT : Pour utiliser cet appareil, vous devez être abonné au service d'affichage de nom/numéro standard ou au service d'afficheur d'appel en attente. Pour savoir qui appelle pendant que vous êtes au téléphone, vous devez être abonné au service d'afficheur d'appel en attente.

Accès Direct à la Mémoire et à la Mémoire de Répertoire

Mémorisation d'un Nom et d'un Numéro

1. Appuyez sur le bouton STORE. *ENTRER NUMERO* apparaît dans l'afficheur.
2. Utilisez le clavier numérique pour entrer le numéro de téléphone à mémoriser (jusqu'à 32 chiffres).

   REMARQUE : En cas d'erreur, utilisez le bouton pour placer le curseur et appuyez sur DELETE pour effacer le chiffre erroné ◄ ► entrez directement un autre chiffre pour remplacer le chiffre incorrect.

3. Appuyez sur le bouton SELECT.
4. Utilisez le clavier numérique pour entrer un nom (maximum de 21 caractères). Chaque touche numérique comprend plus d'une lettre. Par exemple, pour entrer le nom Bill Smith, appuyez deux fois sur la touche 2 pour la lettre B. Appuyez 3 fois sur la touche 4 pour la lettre I. Faites le 5 trois fois pour la lettre L. Appuyez trois fois sur la touche 5 pour le second L, et appuyez sur la touche 1 pour insérer un espace entre la prénom et le nom. Appuyez 4 fois sur la touche 7 pour la lettre S ; appuyez une fois sur la touche 6 pour la lettre M ; appuyez 3 fois sur la touche 4 pour la lettre I ; appuyez sur la touche 8 pour la lettre T ; appuyez deux fois sur la touche 4 pour la lettre H.

   REMARQUE : En cas d'erreur, appuyez sur DELETE pour effacer une lettre incorrecte et entrez la lettre appropriée.

5. Appuyez sur le bouton STORE. *EMPLACEMENT?* apparaît dans l'afficheur.
6. Entrez l'emplacement-mémoire :
   - Appuyez sur le bouton DIRECTORY pour sauvegarder le dossier dans la mémoire du répertoire

   OU

   - Appuyez sur un bouton MEMORY pour sauvegarder le dossier dans la mémoire d'accès direct.
7. Pour référence ultérieure, inscrivez dans les espaces correspondants de la carte-index le nom ou le numéro de téléphone des personnes dont le numéro est mémorisé dans chacun des emplacements.

Consultation des Noms et Numéros

1. Appuyez sur le bouton DIRECTORY.
2. Utilisez le bouton REVIEW ◄ ou ► pour consulter les dossiers mémorisés dans la mémoire du répertoire.

   OU

1. Appuyez sur un bouton MEMORY pour consulter le dossier dans la mémoire d'accès direct.

Changement de nom et Numéro Mémorisés

1. Appuyez sur DIRECTORY.
2 . Utilisez le bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour atteindre la mémoire désirée.
3. Appuyez sur SELECT et modifiez le contenu en suivant les étapes de la section Mémorisation d'un nom et d'un numéro.

   OU

1. Appuyez sur un bouton d'emplacement-mémoire.
2. Appuyez sur SELECT et modifiez le contenu en suivant les étapes de la section Mémorisation d'un nom et d'un numéro.

Mémorisation du Dernier Numéro Composé

Pour rapidement et facilement mémoriser le dernier numéro composé.

1. Appuyez sur le bouton REDIAL/PAUSE pour voir le dernier numéro composé.
2. Appuyez sur SELECT pour modifier le numéro ; autrement, appuyez sur STORE.
3. Suivez les étapes dans la section Mémorisation d'un nom et d'un numéro pour mémoriser le numéro.

Mémorisation de Pause

Utilisez le bouton PAUSE pour insérer une pause dans la séquence de composition (par exemple, quand vous devez faire le 9 pour obtenir une ligne extérieure ou quand vous devez entrer des codes pour accéder à la ligne d'information de votre banque).

Composition d'un Numéro Mémorisé

Si le numéro est mémorisé dans la mémoire du répertoire,

1. Décrochez le combiné ou appuyez sur SPEAKER ou HEADSET.
2. Attendez le signal de manœuvre.
3. Appuyez sur le bouton DIRECTORY et utilisez le bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour repérer le numéro.
4. Appuyez sur le bouton DIAL ; le numéro est alors composé automatiquement.

Si le numéro est mémorisé dans la mémoire d'accès direct,

1. Décrochez le combiné ou appuyez sur SPEAKER ou HEADSET.
2. Attendez le signal de manœuvre.
3. Appuyez sur le bouton d'emplacement-mémoire (MEMORY) pour composer le numéro automatiquement.

Composition en Chaîne

La composition en cascade permet de composer une série de numéros mémorisés à différents emplacements-mémoire. Cette fonction pratique permet de composer plusieurs séquences de numéros, comme dans le cas des appels fréquents par un fournisseur de services interurbains.

Par exemple	*Emplacement-mémoire*
Numéro d'accès local de la compagnie d'interurbain	6
Code d'autorisation (ID)	7
Numéro de téléphone interurbain	8

Avec

1. Appuyez sur la ligne désirée.
2. Appuyez sur l'emplacement-mémoire 6. (Appuyez sur pause au besoin.)
3. Appuyez sur l'emplacement-mémoire 7. (Appuyez sur pause au besoin.)
4. Appuyez sur l'emplacement-mémoire 8.

Suppression des Mémoires-répertoires

Cette fonction permet de supprimer simultanément toutes les mémoires sauvegardées dans le répertoire.

1. Appuyez sur le bouton MENU.
2. Utilisez le bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour atteindre *OPTIONS TELE*.
3. Appuyez sur SELECT. *EFFACER MEM* est affiché.
4. Appuyez sur SELECT.
5. Appuyez sur le bouton REVIEW ◂ ou ▸ pour atteindre *OUI*.
6. Appuyez sur SELECT. OK est affiché pour confirmer la suppression de toutes les mémoires. Pour recommencer, appuyez une fois sur EXIT pour retourner au niveau de menu précédent.

Messages Affichés

Les messages spéciaux suivants indiquent l'état d'un message ou de l'appareil :

AUCUN APPEL	Le répertoire des mémoires d'appelants est vide.
APPEL INCONNU	L'appelant n'est pas abonné au service d'afficheur ou sa région n'est pas reliée à la vôtre. Si *NUMERO INCONNU* apparaît avec un numéro d'appel, l'information sur le nom pour ce numéro n'était pas disponible.
NOM BLOQUE	Le numéro de l'appelant engendre la mention "Private Number" et l'information de l'appelant n'est pas affichée.
DONNEES INCOMPL	L'information de l'appelant a été interrompue ou corrompue en cours de transmission.
AUCUNE DONNEE	Aucun signal d'appelant n'a été détecté ou le service d'afficheur n'a pas été activé.
DEBUT/FIN	Vous êes au début ou à la fin de la mémoire d'afficheur.
	La pile est faible ou n'est pas installée.

Guide de Dépannage

Aucun signal de manœuvre

- Vérifiez ou répétez les étapes d'installation :

  Assurez-vous que les fils téléphoniques sont raccordés au téléphone et à la prise murale.
  Assurez-vous que les fils téléphoniques ne sont pas endommagés.
- Assurez-vous que l'interrupteur-crochet ressort quand le combiné est décroché.
- Vérifiez le bouton SPEAKER. L'indicateur est-il éteint ?
- Débranchez le téléphone de la prise murale et branchez un autre téléphone dans la même prise. S'il n'y a pas de signal de manœuvre dans le second téléphone, le problème peut se situer au niveau du raccordement ou du service local.

Vous ne pouvez être entendu par votre interlocuteur.

- Assurez-vous que le fil du combiné ou du casque est correctement branché.
- Assurez-vous que la fonction MUTE n'est pas activée.

Le téléphone ne sonne pas

- Assurez-vous que la sonnerie est activée.
- Il y a peut-être trop de postes sur la même ligne. Essayez de débrancher quelques téléphones.
- Voir les solutions pour "Aucun signal de manœuvre".
- Assurez-vous que la fonction Ne pas déranger n'est pas activée.

Voix d'appelant trop faible ou aucun son.

- Vérifiez et réglez la commande de volume.

La composition-mémoire ne fonctionne pas

- Avez-vous programmé les touches d'emplacement-mémoire correctement ?
- Avez-vous suivi la bonne séquence de composition ?

L'indicateur de pile FAIBLE clignote ou reste allumé

- Il faut remplacer les piles ou celles-ci ne sont pas installées.

Soins et Entretien

Voici quelques conseils simples pour préserver le bon fonctionnement et l'apparence de ce téléphone:

- Éviter de placer le téléphone près d'un appareil de chauffage ou d'un appareil produisant du bruit électrique (ex. : moteurs, lampes fluorescentes, etc.).
- Ne pas exposer le téléphone directement au soleil ou à l'humidité.
- Éviter d'échapper le combiné et de l'utiliser abusivement.
- Nettoyer le téléphone avec un chiffon doux. (Ne pas oublier de débrancher d'abord le téléphone de la prise murale.)
- Ne jamais utiliser un nettoyeur puissant ou une poudre abrasive afin de ne pas endommager le fini.
- Conserver l'emballage original pour utilisation ultérieure.
- Nettoyez périodiquement les contacts de chargement du combiné et de la base avec une gomme à effacer propre.

Facteur D'équivalence de Sonnerie

L'étiquette sous cet appareil indique notamment le facteur d'équivalence de sonnerie de l'appareil.

Le REN permet de déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne téléphonique et qui sonneront quand votre numéro de téléphone est composé. Dans la plupart des régions (mais pas toutes), la somme des REN de tous les appareils raccordés à une ligne ne doit pas dépasser 5. Pour connaître le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne, compte tenu du REN, communiquez avec votre compagnie de téléphone.

Information sur le Réseau Téléphonique

Si cet appareil provoque des dérangements sur la ligne et, par conséquent, sur le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone signalera, s'il y a lieu, qu'elle doit temporairement interrompre le service. Si elle est dans l'impossibilité de le faire et que les circonstances dictent une telle mesure, la compagnie de téléphone peut immédiatement interrompre le service pendant un certain temps.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations de télécommunications, à son équipement, à son exploitation ou à ses politiques si la poursuite des affaires nécessite de tels changements. Si l'on croit que ces changements influeront sur l'utilisation ou le rendement du téléphone, la compagnie doit donner un préavis suffisant pour permettre de maintenir le service.

Il faut aviser la compagnie de téléphone si l'on désire déconnecter son téléphone de façon permanente.

Service Après-vente

ATLINKS Communications Canada, Inc., garantit à l'acheteur de cet appareil ou à la personne qui le recevrait en cadeau, que si cet appareil présente un défaut de fabrication pendant l'année suivant la date d'achat, il sera remplacé sans frais. Les frais de transport de retour sont payés.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables aux accidents, à une mauvaise utilisation ni à des piles qui fuient.

Si cet appareil ne fonctionne pas convenablement pendant qu'il est sous garantie:

1. Le retourner au marchand vendeur avec la preuve d'achat pour être remplacé.

   OU

2. Retirer les piles (s'il y a lieu) et emballer l'appareil et les accessoires dans la boîte originale (ou l'équivalent).

   — Le faire parvenir port payé (avec la preuve d'achat) et assuré à :

   ATLINKS Communications Canada, Inc.
   c/o Thomson
   6200 Edwards Boulevard
   Mississauga, Ontario
   Canada L5T 2V7

Les dispositions de cette garantie s'ajoutent (sans les modifier ni les restreindre) aux garanties légales et autres droits ou recours prévus par toute législation applicable; pour autant que ces dispositions tendront à rejeter, exclure ou limiter toute garantie légale ou tout autre droit et recours, elles seront considérées comme modifiées dans la mesure nécessaire pour s'y conformer.

S'il est impossible de trouver un réparateur qualifié pour effectuer une réparation non garantie, écrire à :

ATLINKS Communications Canada, Inc.
c/o Thomson Inc.
B.P. 0944
Indianapolis, Indiana, É.-U., 46206-0944

Joindre le reçu de caisse à ce guide pour référence ultérieure. Cette information pourrait être demandée s'il faut faire réparer l'appareil pendant qu'il est sous garantie.

DATE D'ACHAT _____
NOM DU MAGASIN _____

A

Accès Direct à la Mémoire et à la Mémoire de Répertoire 25
Afficheur 22
Afficheur D'appel en Attente 24
Autre Information 29

C

Changement de nom et Numéro Mémorisés 26
Codes D'accès à la Messagerie Vocale 15
Combiné et Casque 20
Commutation Entre le Haut-parleur le Combiné et le Casque 17
Compatibilité avec les Prothèses Auditives (CPA) 2
Composition d'un Numéro Mémorisé 27
Composition en Chaîne 27
Conference 20
Consultation des Dossiers D'appelants 23
Consultation des Noms et Numéros 25

D

Dégagement d'un Appel en Garde 19
Durée de Flash 12

E

Écran Sommaire 22
Effacement de Tous les Dossiers D'appelants 23
Exigences de la Prise Téléphonique 7

F

Facteur D'équivalence de Sonnerie 31
Faire des Appels Avec le Casque Facultatif 16
Faire des Appels avec le Combiné 16
Faire des Appels Avec le Haut-parleur 16
Flash 19
Fonctionnement du Téléphone 16
Format de l'heure 12

G

Garde 19
Guide de Dépannage 29

I

Indicatif Local 13
Indicatifs Régionaux 14
Information Importante sur L'installation 7
Information pour Accessoire 35
Information sur le Réseau Téléphonique 31
Installation du Téléphone 8
Introduction 5

L

L'installation 7
Langue D'affichage 11
Licensing 2
Liste de Pièces 7

M

Mémoire 25
Mémorisation d'un Nom et d'un Numéro 25
Mémorisation de Pause 26
Mémorisation du Dernier Numéro Composé 26
Messagerie Vocale 21
Messages Affichés 29
Minuterie D'appel 18
Mise en Garde d'un Appel 19

N

Ne pas Déranger 20

P

Port de Données 10
Précomposition des Numéros de Téléphone 18
Présentation de la Base 6
Programmation du Téléphone 11

R

Raccordements et Installation 6
Rappel 23
Recevoir des Appels Avec le Casque Facultatif 17
Recevoir des Appels Avec le Combiné 17
Recevoir des Appels Avec le Haut-parleur 17
Recevoir et Mémoriser les Dossiers D'appelants 22
Recomposition 19
Réglage Manuel de la Date et de L'heure 11
Renseignements Importants 2
Renseignements sur L'interférence 2
Rétablissement des Réglages par Défaut 15

S

Sauvegarde des Dossiers D'appelant dans la Mémoire/mémoire du Répertoire Téléphonique 23
Service Après-vente 32
Silencieux 18
Soins et Entretien 30
Suppression d'un Dossier D'appelant 23
Suppression des Mémoires-répertoires 28

T

Tonalité de Signalisation D'appel 13

V

Volume 19
Volume de Haut-parleur 20
Volume de Sonnerie 20

Adaptateur c.a.

5-2495

Casque d'écoute

5-2425

Pour commande, appelez le distributeur le plus proche pour votre secteur;

Ontario: (905) 624-8516 Manitoba: (204) 783-2088

British Columbia: (604) 438-8001 Quebec: (514) 352-9071

Des frais d'expédition et de manutention seront ajoutés au montant de la commande.

Nous sommes tenus par la loi de percevoir la taxe de vente appropriée pour chaque province dans laquelle la marchandise est expédiée. Les articles sont assujettis à la disponibilité des stocks.

Visitez le site Web RCA à www.rca.com

Veuillez ne pas envoyer de produits à l'adresse d'Indianapolis figurant dans ce guide ou sur la boîte. Ce faisant, vous retarderiez la réparation de ce produit.

ATLINKS Communications Canada Inc.

© 2006 ATLINKS Communications Canada, Inc.
Trademark(s)® Registered
Marque(s) ® déposée(s)

Modèle 25202
16211380 (Rév. 2 CAN E/F)
06-25
Imprimé en Chine

THOMSON

THOMSON